


ROSTFRI FÖRDELARE

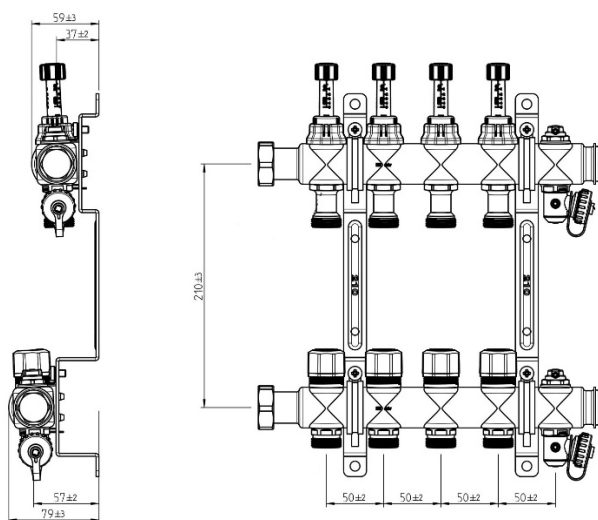

Beskrivning

Termeco rostfri fördelare levereras i storlekar från 2 upp till 12 slingor. Proterm golvvärmerör 12-20 mm ansluts med därför avsedda klämringsskopplingar mot Euroconus G20. Termeco rostfri fördelare kompletteras med sidokopplade avstängningsventiler på balkarna.

Vid behov kan den rostfria fördelaren kopplas mot Termecos färdiga shuntar.

Den rostfria fördelaren fungerar med våra olika reglersystem för individuell rumsreglering.

Ingående delar

Varje fördelare består av:

Ljudabsorberande väggkonsoler

Fördelarbalkar i rostfritt stål X5CrNi 18-10 - material 1.4301 EN 10088-2, dimension 1", för 2 till 12 slingor

Manuella 1/2" avluftare i förnicklad mässing

Kombinerad avtappnings-/påfyllnads-, och backventil, vilken kan vridas runt för bästa åtkomlighet

Framledningsbalk (övre) är utrustad med flödesmätare modell VL-Regolux 0-5 l/min.

Returbalk (undre) är utrustad med styrventiler för antingen manuell reglering eller automatisk on/off reglering.

På de kombinerade avtappnings/påfyllnadsventiler kan bypass anslutas.

Installation

Anslutning av tilloppet från primärsystemet sker mot den övre balken (**röda** vred), och returen sker mot den undre balken (**blå** vred).

Med cirkulationspumpen igång och undre balkens styrventiler helt öppna sker injustering av Termeco beräknat vattenflöde i respektive slinga enligt följande:




1. På övre balkens flödesmätare lyfts den röda låskåpan ca 5 mm
2. Skruva därefter av svart mutter
3. Ställ därefter in det av Termeco beräknade flödet (l/min) i slingan genom att vrida på det röda vredet upptill (EJ på synglasets), aktuellt flöde kan avläsas på synglasets flottör. De individuella värdena hittas på läggritningen från Termeco
4. Dra åt svart mutter
5. Återplacera låskåpa

Injusteringen måste ske individuellt för varje slinga. OBS! slingorna påverkar varandra varför dessa injusteringar måste upprepas.

Minnesfunktion:

6. Vid behov kan slingan stängas genom att vrida röda vredet medurs i botten.
7. Flödet återställs till inställt värde genom att vrida röda vredet moturs till det tar stopp.

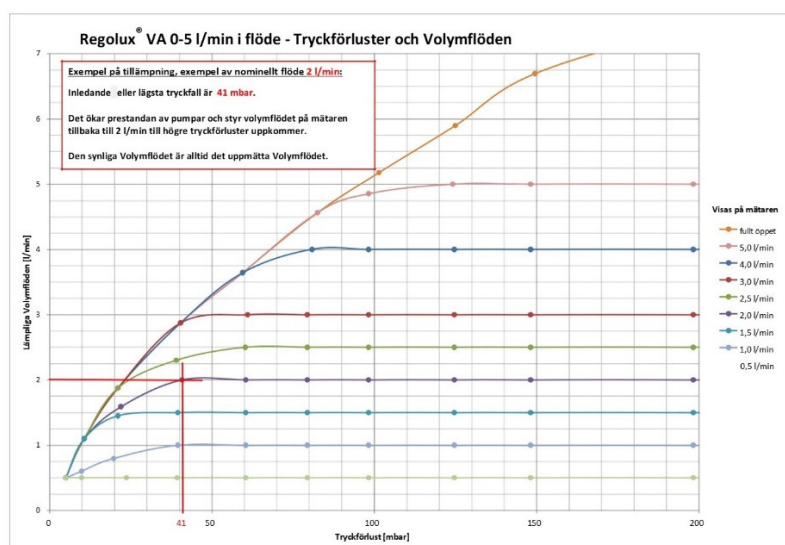

Teknisk data och tillbehör

Artikelnummer.....	FBHxx
Antal slingor.....	2 - 12 st
Klämringskopplingar (plaströr)	12-20 mm
Avstånd mellan slingutgångar.....	50 mm
Fördelarstavarnas centrummått.....	210 mm

Slingornas indikerande injust.ventiler :

Beteckning.....	VL-Regolux
Max kv (m ³ /tim vid 1 Bar/100 kPa).....	1,12

Slingornas styrventiler:

Max kv (m ³ /tim vid 1 Bar/100 kPa).....	2,56
Ventiladaptergånga.....	M30 x 1,5 mm
Adapterring.....	VA80

Option – Tillbyggnadssats 1 slinga

Artikelnummer.....	FBH01UTB
--------------------	----------

Option - fördelarens tillopp- & retur kulventiler:

Dimension (RAK)	1" inv. x 1" utv.
Artikelnummer (röd).....	FBH005100
Artikelnummer (blå).....	FBH005200

Dimension (VINKEL)	3/4" inv. x 1" utv.
Artikelnummer (röd).....	FBH007800
Artikelnummer (blå).....	FBH007900

Option – Bypass (inkl 10 mm koppl.) :

Rör i rostfritt stål	c/c 210 mm
Artikelnummer.....	FBH500502