


KL08NSB1

Guide för installation och kabeldragning

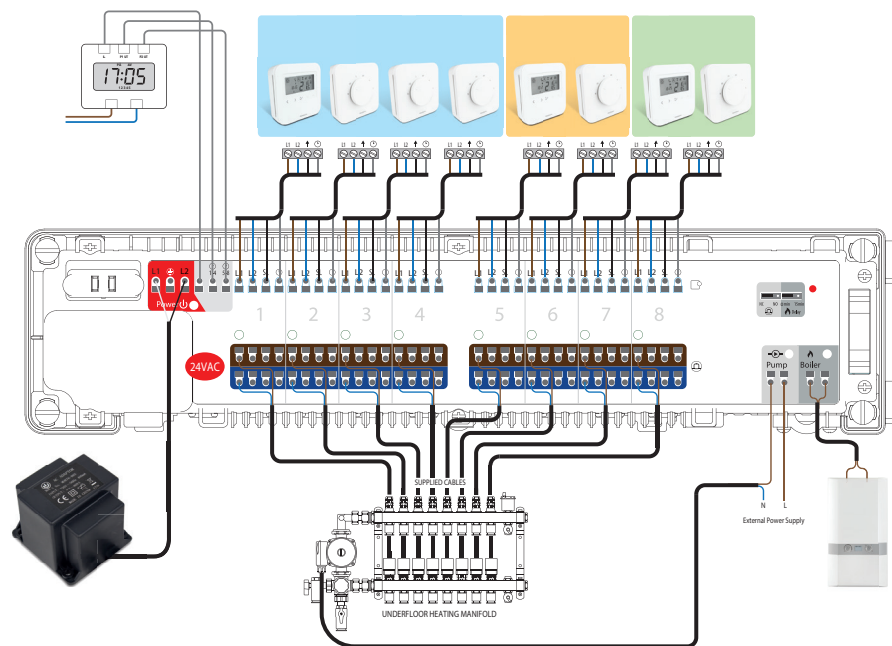

Överensstämmelsedeklaration

Denna produkt följer RoHs 2011/65/EU och Radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU.

Hela texten för EU Declaration of Conformity finns på www.saluslegal.com



Varning

Denna produkt måste installeras av en behörig person, och installationen måste följa de vägledningar, standarder och regelverk som gäller för det land eller stat där produkten installeras. Underlåtenhet att uppfylla kraven rörande relevanta vägledningar, standarder och regelverk kan leda till personsador, dödsfall eller åtal. Koppla alltid ur elkraften innan du installerar eller arbetar på några komponenter som kräver matning med 24 V 50 Hz.



Viktigt

KL08NSB1 har 24 V (AC) försörjning via en transformator (NT24T, säljs separat).

Lysdiodindikatorer - Kabelcentral

Namn	Färg	Betydelse
Power	●	KL08NSB1 försörjs med 24 V
Zon 1 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 2 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 3 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 4 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 5 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 6 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 7 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 8 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Pump	●	Pump på
Boiler	●	Kedel på


Grundat på vår policy om fortlopande produktutveckling förbehåller sig Salus Controls plc rätten att ändra specifikation, utformning och material för de produkter som listas i denna broschyr utan föregående meddelande.

KL08NSB1


Guide för installation och kabeldragning

Använd KL08NSB1 kabelcentral för att enkelt och säkert ansluta termostater och motsvarande termoställdon.


- 1 Ta av locket och den vita terminalplattan.

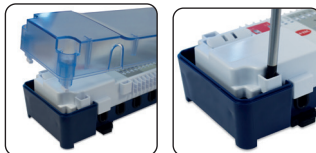

- 2 Fixera bakplattan på väggen och lägg till kablarna för ström och alla termostater.

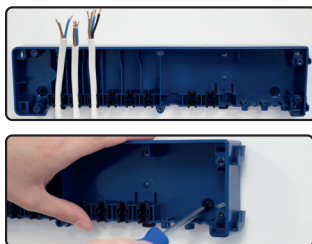

- 3 Anslut strömkällan.

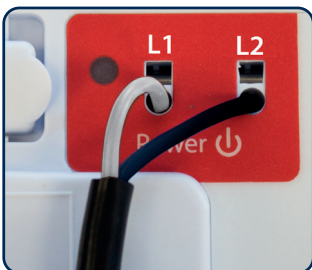


- 4 Anslut dina termostater till KL08NSB1.




- 5 Du kan ansluta upp till 16 ställdon.



- 6 Spänningsfri omkoppling mellan pump/värmepanna (se kopplingschema).

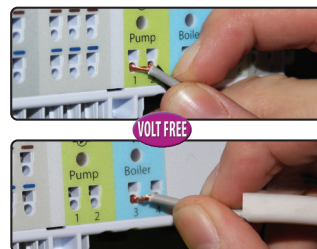

- 7 Säkra pumpen, värmepannan med den röda dragavlastningsremsan.

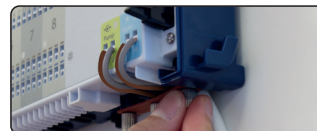

- 8 Se till att säkringen är monterad (4 A).



- 8 Ställ in byglarna på toppen av KL08NSB1

Bygelinställningar/Positioner för fördröjning av pump/värmepanna av/på



Standardinställningen för pannans fränslagsfördröjning är tre minuter, men kan ändras till 15 minuter. Ta försiktigt bort bygeln och sätt in den i det andra läget som nedan:

Typ av ställdon

Standardinställningen för ställdon är normalt stängd (NC). För att ändra denna inställning till normalt öppen (NO), ta försiktigt bort bygeln och sätt in den i det andra läget som nedan: Obs: ställdon och termostat måste ha samma inställningar.



- 9 Sätt tillbaka plastkåpan. Slå på strömmen. Röd lysdiod börjar lysa.

